RadioShack®

60-4397

Coche Acrobático Radiocontrolado

¡Su coche acrobático puede girar, saltar, conducirse y ejecutar muchas acrobacias! Puede alcanzar velocidades hasta de 900 pies (274 metros) por minuto y tiene un suspensión de muelle para un aterrizaje más suave. Viene en dos frecuencias, 27 y 49 MHz. Revise la caja para ver cuál frecuencia tiene. Este coche es propio para niños de 8 años de edad en adelante.

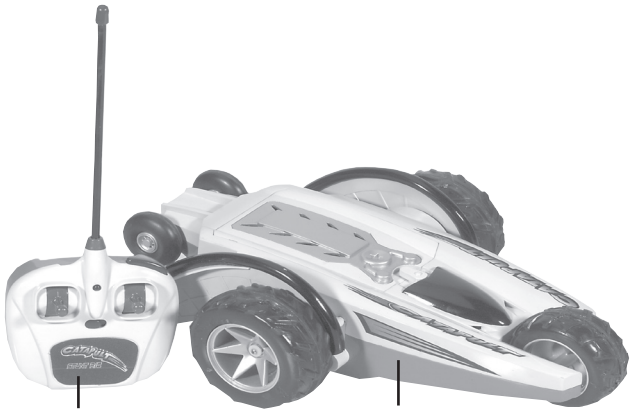

transmisor **coche**

Le agradecemos la compra del Coche Acrobático Radiocontrolado de RadioShack.

reemplación de las alas

1. Quite la rueda al lado del ala que tienes que sustituir.
2. Quite el ala dañada y sustituýalo por una nueva ala.
3. Sustituya y asegure la rueda.

instalación de las pilas

en el coche

El coche necesita un paquete de pilas de 9.6 voltios (no viene incluido) como fuente de electricidad. Recomendamos un paquete de pilas RadioShack 1600mAH de Ni-MH.

1. Ponga el interruptor **ON/OFF [ENG./APAG.]** en la posición **OFF**.
2. Retire la tapa del compartimiento de las pilas.
3. Introduzca un paquete de pilas completamente cargado, asegurándose de conectar el receptáculo del coche en el receptáculo del paquete de pilas.

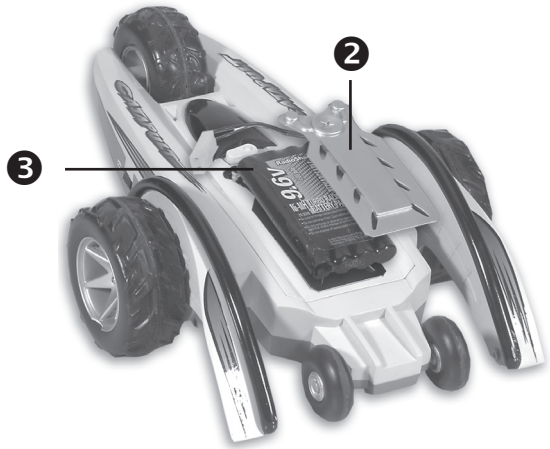

4. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas y ciérrela firmemente. Si el coche se mueve lentamente o no puede saltar, reemplace las pilas.

en el transmisor

El transmisor necesita una pila de 9 voltios (no viene incluida) como fuente de electricidad.

1. Ponga el botón **ON/OFF** del transmisor en la posición **OFF**.
2. Retire la tapa del compartimiento de las pilas.
3. Introduzca una pila de 9 voltios.
4. Coloque de nuevo la tapa. Cuando se reduzca el alcance del transmisor, cambie la pila.

lo que viene incluido

coche **transmisor**

sugerencias útiles

- Las superficies pueden calentarse y pueden quemarse si el vehículo se moja y las toca. No lo use en el agua ni en la nieve.
- Si se acciona el vehículo acrobático radiocontrolado durante períodos prolongados, se generan niveles de calor elevados en el mismo. El calor contribuye al desgaste del motor.
- Para mantener bajo el nivel de calor, al agotarse las pilas del vehículo, déjelo enfriar por lo menos durante 10 minutos antes de instalarle pilas nuevas.
- Si el motor funciona, pero el vehículo no responde al transmisor, acerque éste al vehículo e intente de nuevo.
- Si alguien está utilizando un radio BC (de banda ciudadana) en las proximidades, podría interferir en el control del vehículo. Si sucede tal cosa, aleje el vehículo del radio de BC. El vehículo no puede utilizarse cerca de dispositivos con transmisores que utilicen la misma frecuencia (27 ó 49 MHz).
- Si el vehículo se mueve con lentitud incluso después de haberle instalado un paquete de pilas completamente cargado, revise los mecanismos de las ruedas para ver si tienen borra, hilos, cabellos o polvo.
- Para prevenir una herida, los niños y animales domesticos deberían guardar una distancia del coche mientras el coche se mueve en altas velocidades.

Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de instalar, preparar y utilizar su nuevo producto

www.radioshack.com

manejo del vehículo acrobático radiocontrolado

Manejo
Para conducir hacia adelante, empuje en esa dirección las palancas izquierda y derecha. *Para conducir hacia atrás*, tire de las palancas izquierda y derecha en esa dirección. *Para detener el coche,* suelte ambas palancas.

Viraje
Para virar hacia la izquierda, empuje hacia adelante la palanca derecha y suelte la palanca izquierda.

Para virar hacia la derecha, empuje hacia adelante la palanca izquierda y suelte la palanca derecha.

Viraje hacia atrás

Para virar hacia la derecha mientras conduce hacia atrás, tire de la palanca derecha hacia atrás y suelte la palanca izquierda.

Para virar hacia la izquierda mientras conduce hacia atrás, tire de la palanca izquierda hacia atrás y suelte la palanca derecha.

Girar
Para vuelta, simultáneamente empuje hacia adelante la palanca izquierda y y tire de la palanca derecha hacia atrás.

Para efectuar una vuelta cerrada a la izquierda, simultáneamente empuje hacia adelante la palanca derecha y tire de la palanca izquierda hacia atrás.

Saltos
Para girar lentamente las levas y las alas del coche, oprima el botón de acrobacias mientras suelta ambas palancas. El coche avanza hacia adelante, dando pasos con las alas. La altura y la distancia del salto varían con la velocidad de coche.

Nota: El coche puede correr y soltar aun cuando el fondo esta volteado para arriba.

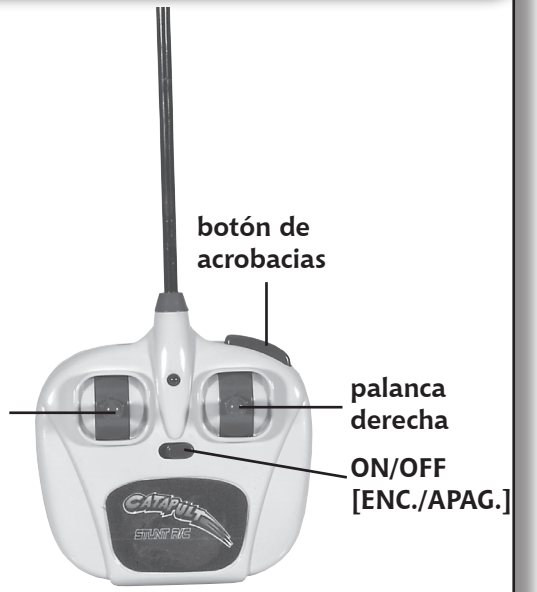

Caución: Oprimido el botón de acrobacias de la proeza sólo al manejar.

precauciones con las pilas

- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre.
- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas viejas y nuevas, ni de diferentes tipos.

cuidado

Mantenga seco la caja; si se moja, séquelo de inmediato. Utilice y guarde la caja solamente en lugares a temperatura normal. Maneje la caja con cuidado y suavidad. No lo deje caer. Mantenga la caja protegido del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un paño limpio para mantener su aspecto nuevo. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos la caja puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía. Si la caja no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen.

información de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las *Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.)*. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Producto:	Coche Acrobático Radiocontrolado
Modelo:	60-4397
Responsable:	RadioShack
	100 Throckmorton
	Fort Worth, TX 76102
Tel:	817-415-3200

información de la FCC para usted

Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las *Reglas de la FCC.* Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio.

No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte al personal de cualquier tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisión.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le requiere dejar de utilizar el coche acrobático radiocontrolado.

Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la autorización otorgada al usuario para utilizar este equipo.

garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. Si desea información completa sobre la garantía, incluidas las posibles exclusiones, comuníquese con una tienda RadioShack de la localidad.

RadioShack Customer Relations
200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102
04/04

©2004. RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

60-4397
08A04
Impreso en China

RadioShack